

grincement de la centralisation

Cat  gorie : int  rieur et electricit  

Publi   par [Lucke](#) le 29/10/2008

comment graisser le moteur de centralisation de la trappe a carburant


depuis quelques temps j'avais un grincement de la centralisation lors du d  verrouillage

j'ai situ   le probleme

c  tait le moteur de la trappe a carburant

pour r  parer il faut d  monter le feux arri  re droit avec une cl   a pipe de 10 perc  

jusque la   sa va

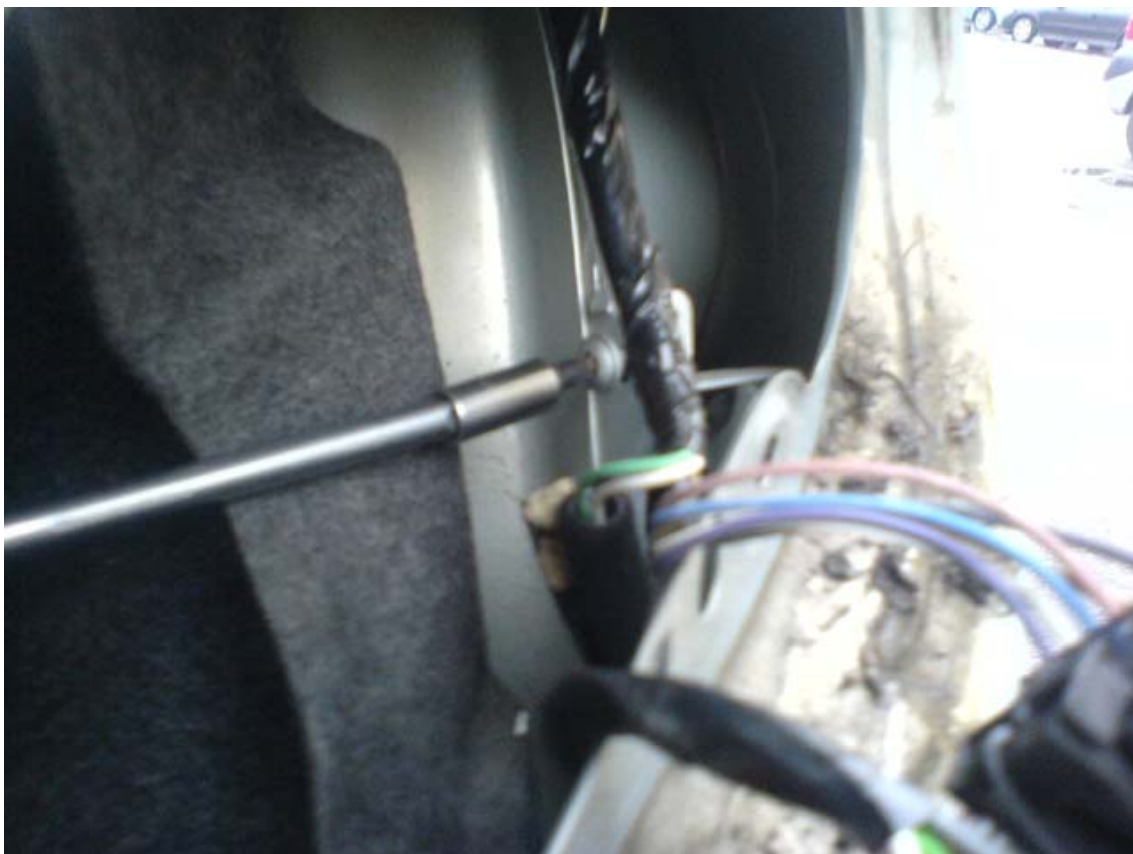

ensuite d  visser comme sur la photo

sortir le moteur (pr  f  rer les doigts fin)



enlevez la dernière vis et le boîtier s'ouvre à l'aide d'un tournevis



graisser les engrenages avec un peu de graisse silicone (Éviter la graisse minÉrale il parait que c'est pas bon pour le plastique)

remontez le tout et Éa ne grince plus