Montage des diodes audi look

CatÃ©gorie : Modifications ExtÃ¨rieur

PubliÃ© par Seb2ide le 17/01/2009

Comment monter des diodes Style Audi sur vos Feux avant de Ph2

Cet article va vous guider sur le montage de diodes "Audi look" sur les feux avant de votre megane Ph2.

MatÃ©riel utilisÃ©s:

tout d abord il vous faut :
-les diodes (pour ma part je les ai prises en 24CM)
-une pinces a sertir
-des cosses
-une paire de ciseaux et du scotch double face
-et du scotche d'Ã©lectricien




PENSEZ A
DENUDER





voila les festivitÃ©s peuvent commencer !!!

Montage:

-tout d abord sertire des cosses sur les fils des bandes de diodes (le + c est le fil cuivrÃ© !)si possible mettre une cosse mal sur un fil et une cosse femelle sur l autre Ã§a Ã©vitera de se tromper au moment du montage sur la voiture !!



-ensuite il faut mettre du double face sur le flanc des bandes de diodes



-voila la on a prÃ©pare les bandes donc on peu aller sur la voiture

-je passe les dÃ©tailles de l ouverture du capot et du dÃ©montage des veilleuses c est trop simple

-donc voila la on va couper les fils des veilleuses (le maron c est la masse et le jaune et violet le +)



-ensuite on dÃ©nude le fil marron et le file jaune et violet




-puis on serti les cosse (a l inverses de celle montÃ©s sur la bande de diodes si on en a monte 2 types sur la bandes)



-ensuite on place la bande de diodes ou on le veux (pour ma part elles son placÃ©e au dessus des feux mais GORDINI a fait le montage en les collant sous les feu et pour cela il faut dÃ©boiter le pare-choc) et on passe les fils de faÃ§on ce qu ils aillent derriÃ¨re le feu



-ensuite on isole les cosse avec du scotch d'Ã©lectricien et on en profite pour faire une encoche dans l ouverture du bloc optique histoire de ne pas pincer les fils une fois les bouchons remis en place

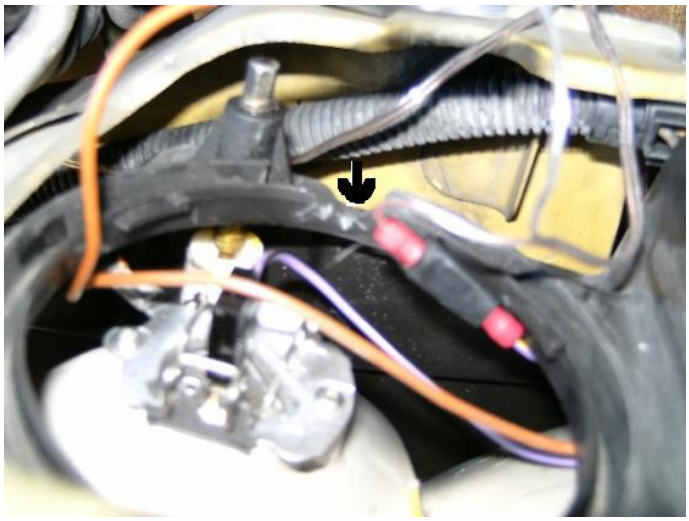

-en enfin y a plus qu a tout refermer mettre le contact et regarder comme ca fait beau



c'est tout simple et Ã§a prend a peine une heure

La nuit:



