

Passage feux de phase 1   ceux de phase 2

Cat gorie : Modifications Ext rieur

Publi  par [Yano84](#) le 18/04/2009

Voici en quelques  tapes comment monter des feux arri res de Ph2 sur votre coup  ph1.

Salut a tous.

J'ai r cemment pos  des feux arri res de phase 2 sur ma phase 1.

Et

pour ceux a qui ca int resse de le faire, je vous met l'explication. Il s'agit d'une modification qui n'aura aucun impact sur votre faisceau  lectrique, on change seulement celui des feux, qui bien entendu ne pourront plus s'adapter sur une phase 2.

Temps n cessaire:

Environ

2   3 heure. Le plus long  tant d'identifier le cablage, surtout quand ne s'attend pas   faire un montage diff rent pour les deux feux. Mais l  c'est fait

Materiel n cessaire:

- fer a souder
- fil d' tain
- pince coupante
- un peut de fil  lectrique (souple de pr f rence, - un tourne vis peut aider



Pour commencer il faut repenser les différences. et elle sont énormes! il n'y a pas seulement un montage mais 2

en effet sur nos phase 1 le cablage interne du feux n'est pas le même entre le gauche et le droit!

alors que sur la phase 2 si.

Donc pour les feux de gauche et de droite sur la phase 2 vous avez ca (sans modif)



avec les chaussons qui vont bien!!

Vous voyez que d'origine il y a:

- Anti brouillard
- Marche Arriere
- Phares
- Frein
- Cligno
- Masse Générale

Mais pour nos feux comme je disais précédemment il y a 2 montages.

Pour le Gauche :Â


- Cligno
- Masse (marche arriere)
- Marche arriÃre
- Frein
- PhareÂ
- Masse (frein et cligno)

et pour le Droit:Â

- Masse (frein et cligno)
- Frein
- Phares
- Marche arriÃre
- Masse (marche arriÃre)
- Cligno

pour les masses connectez en juste une c'est suffisant! mais vous pouvez mettre les 2.

Photo de la plaque gauche une fois terminÃ

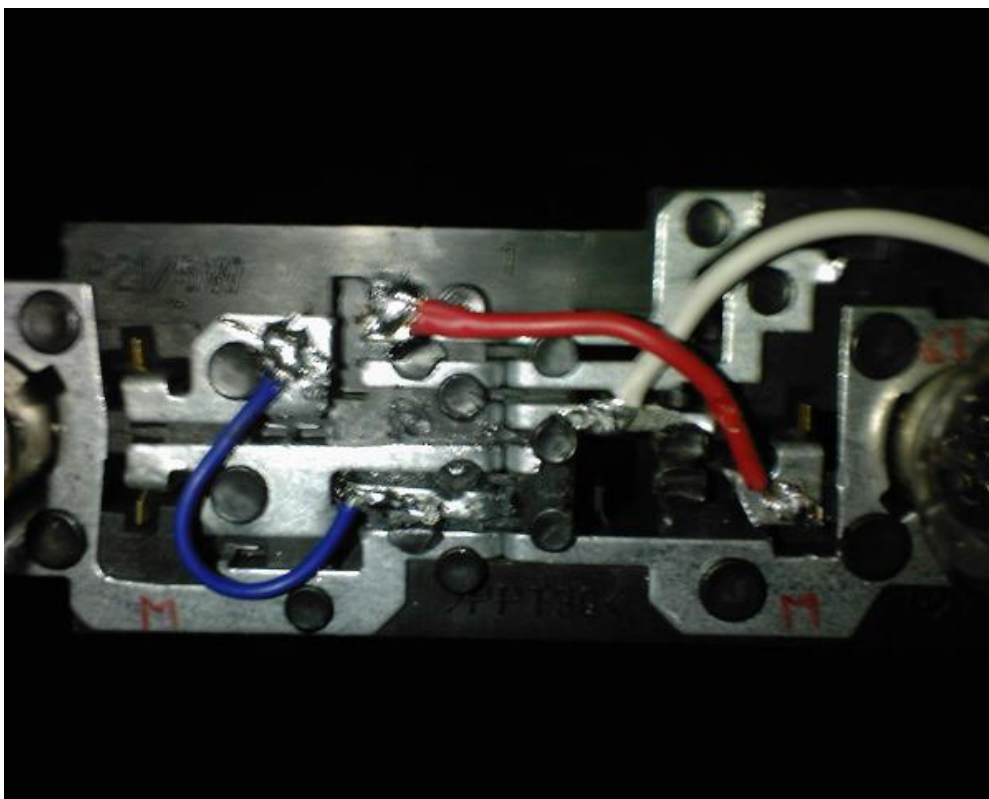

Et voila une fois monté©



Maintenant il ne reste plus qu'a brancher l'antibrouillard, mais je ne l'ai pas fait donc je ne peut pas l'expliquer. En revanche le signal viens de la plage arri re (une boite noir d'o  partent tous les fils qui sont dans l'ouvrant de coffre).
Bon montage...